

FUNZIONE JOLLY

Con Intellitherm Special è possibile in ogni momento escludere temporaneamente il programma impostato, senza modificarlo, per ottenere continuamente da 1 a 99 ore o da 1 a 99 giorni una temperatura costante e diversa da quella programmata. Trascorso questo periodo di funzionamento JOLLY, il cronotermostato riprenderà il programma automatico.


1 - Verificare che il tasto **S** sia sulla posizione **Automatico**

2 - Impostare con i tasti **H** le ore in cui il funzionamento automatico deve essere escluso oppure impostare con il tasto **D** i giorni in cui il funzionamento automatico deve essere escluso.

Per annullare la funzione JOLLY e riprendere il funzionamento automatico prima del tempo impostato, premere il tasto **H** < (per le ore) e il tasto **< Copy** (per i giorni) finché sul display si leggerà nuovamente la temperatura ambiente.

3 - premere il tasto **T** verso il basso e selezionare la temperatura da abbinare al periodo di funzionamento JOLLY impostato T1 - T2 - T3 - antigelo

IL DISPLAY DI Intellitherm Special

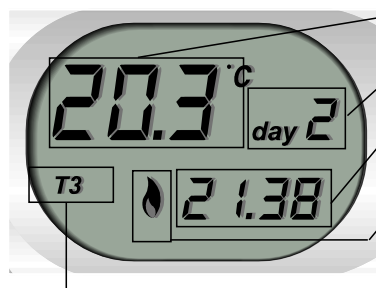

- Letture della temperatura ambiente (funzione termometro)
- Letture del giorno della settimana in corso o programmato
- Letture ore e minuti sia dell'ora in corso che di quella programmata
- Simboli FIAMMA e VENTOLA che indicano il funzionamento invernale (riscaldamento) o estivo (condizionamento), visibili quando Intellitherm Special accende l'impianto
- T1 - T2 - T3 indici che indicano la temperatura abbinata ad uno dei 6 orari programmati. Il simbolo indica la temperatura antigelo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Conforme alle norme CEI EN 60730-1 e parti seconde
- Portata contatti 5(3)A 250V ~
- Micro disconnessione (1BU)
- Contatto in commutazione libero da tensione
- T45 (massima temperatura ambiente)
- Campo scala regolabile: 8 ÷ 40 °C
- Differenziale 0,25 °C
- Gradiente termico di riferimento 4 °K/h
- Temperatura antigelo prerogolata di 8 °C
- doppio isolamento
- Grado di protezione IP20 (polluzione normale)
- Alimentazione con 3 pile a stilo AA alcaline da 1,5 V senza connessioni alla linea elettrica
- Durata delle pile 4 anni circa
- Controllo automatico dello stato di carica delle pile con segnalazione sul display in caso di carica insufficiente
- Sostituzione delle pile senza perdita dei dati
- Deviatore per il funzionamento invernale o estivo
- Tasto di reset per ripristinare il programma preimpostato
- Dimensioni 140 x 84 x 32mm



Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala MI
Tel. 02 956821 Fax 02 95307006
E-mail: info@fantinicosmi.it
Http://www.fantinicosmi.com
E-mail: export@fantinicosmi.it




Intellitherm Special

Il termostato intelligente per 7 giorni

ATTENZIONE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE DI Intellitherm Special ESEGUIRE NELL'ORDINE LE SEGUENTI OPERAZIONI:


1 - FISSARE LO ZOCCOLO A PARETE

Intellitherm C45 viene fornito con uno zoccolo adatto per il montaggio su scatole da incasso a 3 moduli o per montaggio a parete applicando i distanziatori a corredo. Montare il cronotermostato a 1,5 metri di altezza dal pavimento, lontano da cucine, fonti di calore, finestre e porte. Assicurarsi che lo zoccolo sia fissato ben in piano e senza deformazioni.

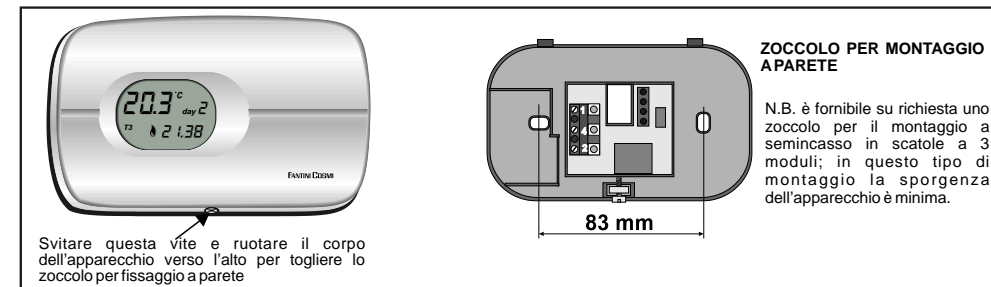

2 - ESEGUIRE I COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegare con due fili i morsetti 1-2 all'impianto di riscaldamento, sostituendo il termostato tradizionale in qualsiasi momento, senza aggiungere altri collegamenti. All'aumento della temperatura ambiente, il relé apre il contatto 1-2 e chiude 1-4. Il morsetto 4 è libero e può essere utilizzato per segnalazioni o per altri usi.

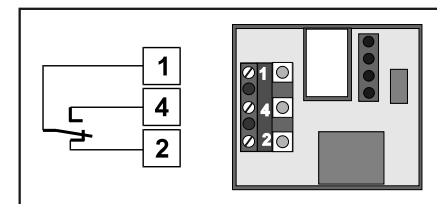

3 - MONTARE IL CORPO TERMOSTATO SULLO ZOCCOLO

4 - INSERIRE LE PILE

Inserire 3 pile stilo AA alcaline lunga durata, di buona marca, 1,5V, facendo attenzione alla polarità indicata: Le pile di alimentazione possono durare anche 4 anni: quando si nota che il display lampeggia o tende a spegnersi, la carica delle pile è ormai insufficiente ed è necessario sostituirle. Durante questa operazione, non vengono persi i dati programmati. Dopo la sostituzione delle pile, il display lampeggerà ancora fino a quando Intellitherm Special non richiederà l'accensione dell'impianto.



N.B. Se non si segue questa procedura nell'ordine descritto è possibile che il relé sullo zoccolo non risulti in fase con i comandi del corpo C45. In questo caso (e comunque sempre quando si monta il corpo C45 già alimentato dalle pile sullo zoccolo) si deve premere il tasto di reset ed eventualmente riprogrammare l'apparecchio.

COMMUTATORE ESTATE - INVERNO

Con il tasto **I** si seleziona il tipo di impianto da controllare: di riscaldamento (inverno) o di condizionamento (estate)

- inverno, inserisce il bruciatore quando la temperatura ambiente è inferiore a quella programmata.
- estate, inserisce il condizionatore quando la temperatura ambiente è superiore a quella programmata.

APRIRE IL COPERCHIETTO E INSERIRE 3 PILE DA 1,5V, SECONDO LA POLARITA' INDICATA

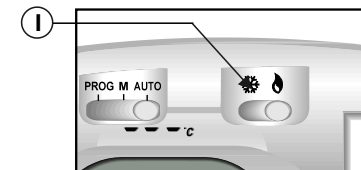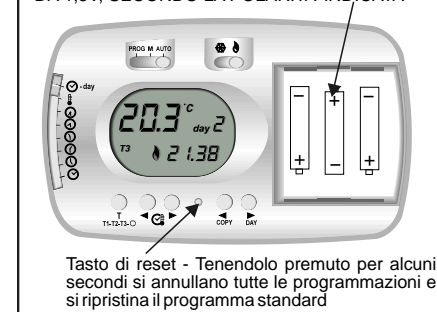

UTILIZZARE Intellitherm Special CON PROGRAMMI STANDARD

con orari e temperature già programmate in fabbrica.

Dopo averlo installato e collegato, basta eseguire le semplici operazioni numerate in rosso:

N.B. ogni operazione va eseguita solamente con il corpo del termostato montato sullo zoccolo e successivamente alimentato dalle pile. Se si monta il corpo sullo zoccolo con le pile già inserite, si deve premere il tasto reset.

1 - Spostare il tasto **S** sulla posizione **Programmazione**

2 - Spostare il tasto **P** sulla 1ª posizione

3 - Regolare l'ora in corso con i tasti **H**



In caso di problemi, premendo il tasto di **RESET** si ritorna ai programmi standard azzerando ogni modifica.

4 - Regolare il giorno della settimana in corso premendo il tasto **D**

1=lunedì - 2=martedì -
3=mercoledì - 4=giovedì
5=venerdì - 6=sabato -
7=domenica

5 - Spostare il tasto **S** sulla posizione **Automatico**

6 - Verificare che il deviatore **I** sia su (inverno)

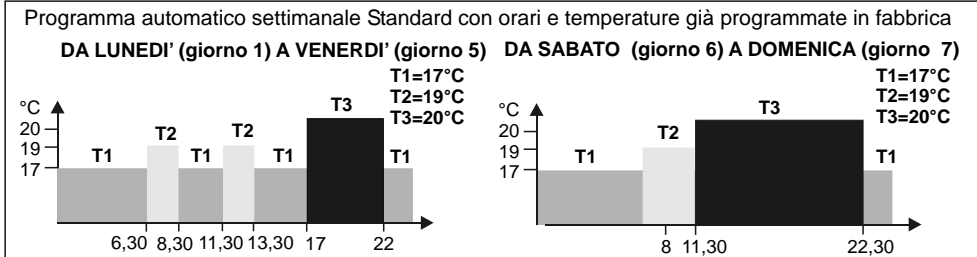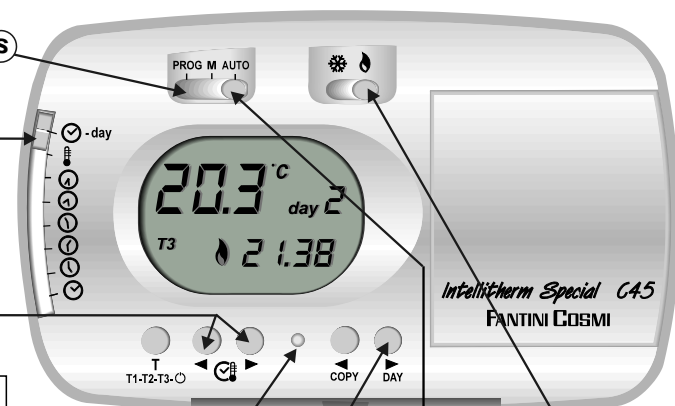

FUNZIONAMENTO MANUALE

Il funzionamento manuale mantiene costante nel tempo la temperatura scelta tra T1-T2-T3 e antigelo e esclude completamente la programmazione eseguita.



Spostare il commutatore **S** sulla posizione **Manuale**

Premere il tasto **T** per scegliere l'indice di temperatura da abbinare al funzionamento manuale. Gli indici di temperatura sono già programmati: T1=17°C - T2=19°C - T3=20°C - antigelo fissa 8°C. Per modificarli vedere pagina a fianco.

PERSONALIZZAZIONE DI Intellitherm Special

Orari e temperature a scelta dell'utente, seguire le operazioni numerate in rosso:

N.B. Ogni operazione va eseguita solamente con il corpo del termostato montato sullo zoccolo e successivamente alimentato dalle pile. Se si monta il corpo sullo zoccolo con le pile già inserite, si deve premere il tasto di reset che ripristina il programma Standard, annullando il programma personalizzato.

SCELTA DELLE TRE TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO, ASSOCIATE AGLI INDICI DI TEMPERATURA T1-T2-T3

1 - Spostare il tasto **S** sulla posizione **Programmazione**

2 - Spostare il tasto **P** sulla 2ª posizione

3 - Premere il tasto **T** per visualizzare l'indice (T1 - T2 - T3) e il valore della temperatura (in °C) da modificare

4 - Regolare con il tasto **H**, la temperatura corrispondente all'indice selezionato.

5 - Premere ancora il tasto **T** per cambiare l'indice di temperatura e ripetere l'operazione del punto 4

PROGRAMMAZIONE DEGLI ORARI DI INTERVENTO, ABBINATI AGLI INDICI DI TEMPERATURA

1 - Spostare il tasto **S** sulla posizione **Programmazione**

2 - Spostare il tasto **P** sulla posizione 3ª posizione

3 - Regolare l'orario di intervento giornaliero con i tasti **H** (regolazione di mezz'ora in

4 - Premere il tasto **T** per segnalazione l'indice di temperatura (T1-T2-T3) da abbinare all'orario di intervento

5-6-7-8-9 - Spostare il tasto **P** nelle cinque posizioni successive ripetendo le operazioni **3** e **4**. N.B. tutti i sei orari di intervento devono essere programmati. Se non servono (per utilizzare solo due o quattro interventi), ripetere lo stesso indice di temperatura dell'intervento precedente.

10 - Programmati gli orari di un giorno, premere il tasto **D** per cambiare il giorno e ripetere le operazioni da **2** a **9** per tutti gli altri giorni della settimana. Se il programma di un giorno va bene anche per i giorni successivi, copiarlo utilizzando la funzione **COPY** (premendo il tasto **C**).

In caso di problemi, premendo il tasto di **RESET** si ritorna ai programmi standard annullando ogni modifica.

FUNZIONE COPY

Copia del programma di un giorno per gli altri giorni della settimana: se la programmazione eseguita va bene anche per i giorni successivi, copiarla premendo il tasto **C**: il giorno incrementa di una unità e il programma già memorizzato viene copiato nel nuovo giorno che compare sul display.

