

FONCTION JOLLY


Avec Intellitherm Special, il est possible à tout moment d'exclure temporairement le programme prévu, sans modifications pour obtenir en permanence de 1 à 99 jours - une température constante différence de celle programmée. Après la période de fonctionnement JOLLY, le chronothermostat reprend son programme automatique.

- S** - 1 - Vérifier que touche **S** est sur la position **AUTO**
- D** - 2 - Afficher avec les touches **H** ou **D** les périodes dans lesquelles le fonctionnement automatique doit être exclu.
Touche **H** pour les heures
Touche **D** pour les jours.

Pour annuler la fonction **JOLLY** et reprendre le fonctionnement automatique appuyer sur la touche **H** pour les heures, sur **COPY** pour les jours jusqu'à ce que la température ambiante s'affiche à nouveau sur le display.

- 3** - Appuyer sur la touche **T** pour sélectionner la température associée à la fonction **JOLLY** (T1-T2-T3- Hors gel)

LE DISPLAY D' Intellitherm Special

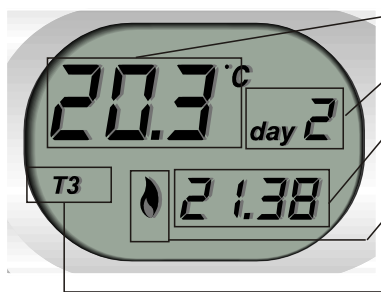

- lecture de la température ambiante (fonction thermomètre)
- lecture du jour de la semaine en cours ou programmé
- lecture de l'heure et minutes en cours ou programmées
- Symbole **FLAMME** ou **VENTILATEUR** qui indique le fonctionnement hiver (chauffage) ou été (climatisation) visualisé au moment de la mise en marche de l'installation.
- T1-T2-T3- Hors gel - index des températures associées à l'un de 6 programmes horaires indique la température hors gel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme aux normes CEI EN 60730-1
- Portée des contacts 5(3)A 250V~
- Microdisconnexion (1BU)
- Contact en commutation libre de tension
- Température ambiante maxima 45°C
- Régulation de la température de 8 à 40°C
- Différentiel 0,25°C
- Gradient thermique 4K/h
- Température hors gel fixe de 8°C
- double isolation

- Degré de protection IP20 (pollution normale)
- Alimentation sans connexion électrique, avec 3 piles stylo AAA alcalines
- Durée des piles environ 4 ans
- Contrôle automatique de la charge des piles avec signal sur display en cas de charge insuffisante
- Remplacement des piles sans pertes des données
- Commutateur Été-Hiver
- Touche **RESET** pour restauration du programme préenregistre
- Dimensions 140x84x32mm

FANTINI COSMI

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala MI
International calls Tel. +39 02 95682222
Fax +39 02 95307006
E-mail: export@fantinicosmi.it
http://www.fantinicosmi.com




Intellitherm Special

Le thermostat hebdomadaire intelligent

ATTENTION POUR INSTALLER CORRECTEMENT LE **Intellitherm Special** PROCÉDER DANS L'ORDRE INDIQUÉ AUX OPÉRATIONS SUIVANTES:

1-FIXER LE SOCLE SUR LA PAROI

Intellitherm C45 est fourni avec un socle prêt pour montage sur boîtier encastré 3 modules ou pour montage en applique - avec la pièce intercalaire fournie. Le chronothermostat doit être positionné à 1,5 mètre du sol - éloigné des sources de chaleur, fenêtre ou portes. S'assurer que le socle soit bien fixé, sans déformation

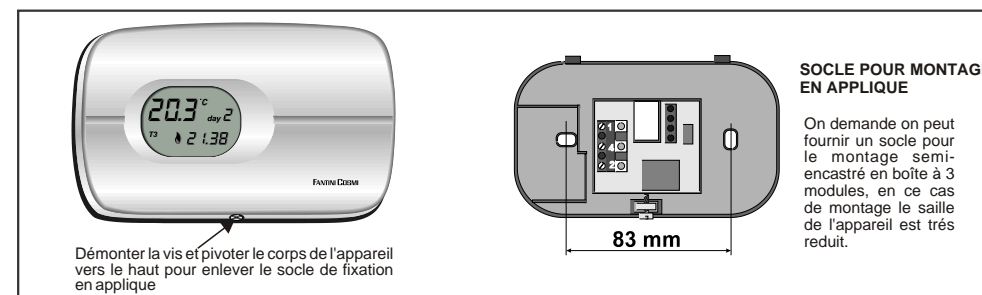


Démonter la vis et pivoter le corps de l'appareil vers le haut pour enlever le socle de fixation en applique

SOCLE POUR MONTAGE EN APPLIQUE

On demande on peut fournir un socle pour le montage semi-encastré en boîte à 3 modules, en ce cas de montage la saillie de l'appareil est très réduit.

2-REALISER LES CONNEXIONS ELECTRIQUES

Brancher avec 2 fils les bornes 1-2 en installation de chauffage. Si la température ambiante s'élève, le relais ouvre les bornes 1-2 et ferme 1-4 la borne 4 est libre et peut-être utilisée pour une signalisation ou pour tout autre usage.

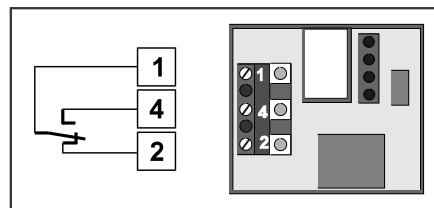


3-MONTER LE THERMOSTAT SUR SON SOCLE

4 - INSERIR LES PILES

Insérer 3 piles stylo AAA alcaline longue durée de 1,5V - en veillant à la polarité indiquée. Les piles durent environ 4 années. Contrôle automatique de la charge des piles avec signal sur display en cas de charge insuffisante.

OUVRIER LE COUVERCLE ET INSÉRER 3 PILES D'1,5V EN RESPECTANT LA POLARITÉ INDIQUÉE

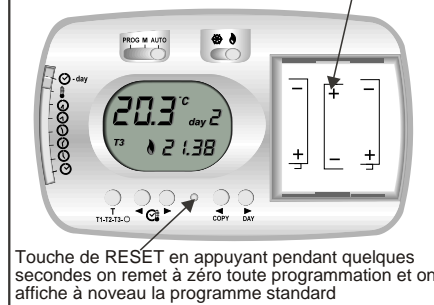

Touche de **RESET** en appuyant pendant quelques secondes on remet à zéro toute programmation et on affiche à nouveau la programme standard


ATTENTION: Cette procédure doit être exécutée dans l'ordre indiqué, pour éviter que le relais ne soit pas en phase avec les réglages du C45 Dans le cas contraire, ainsi que lorsqu'on monte le chronothermostat C45 déjà alimenté par pile sur son socle, appuyer sur la touche RESET et reprogrammer le chronothermostat

Commutateur ETE - HIVER

Avec la touche 1, on sélectionne le type d'installation à contrôler: chauffage (hiver) ou climatisation (été)

HIVER mise en marche du bruler lorsque la température ambiante est inférieure à celle programmée

ETE mise en marche de la climatisation lorsque la température ambiante est supérieure à celle programmée.

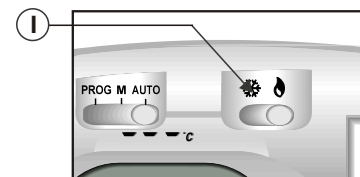

UTILISER Intellitherm Special AVEC LES PROGRAMMES STANDARDS: horaires et température pré-enregistré en usine.


NB. Ces opérations seront effectuées après montage du thermostat sur son socle et mise en place des piles.

Si le thermostat est monté sur son socle avec les piles déjà incorporées, il faut appuyer sur la touche **RESET** pour annulation des modifications.

- 1 - Placer la touche **S** sur la position **PROG** (Programmation)
- 2 - Mettre la touche **P** sur la 1ère position
- 3 - Régler l'heure en cours avec les touches **H**
- 4 - Afficher le jour de la semaine en appuyant sur la touche **D**
- 5 - Placer la touche **S** sur la position **AUTO** (Automatique)
- 6 - Vérifier que le commutateur **I** soit sur hiver

En cas de problème, appuyer sur la touche **RESET** pour annulation des modifications et retour au programme standard.

1-Lundi 2-Mardi 3-Mercredi 4-Jeud 5-Vendredi 6-Samedi 7-

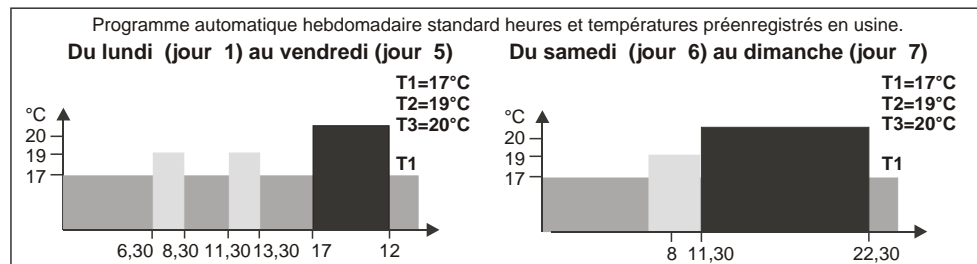

FONCTIONNEMENT MANUEL

Il maintient constamment la température choisie entre T1-T2-T3 et hors gel. il exclu complètement la programmation en place.

Placer le commutateur **S** sur la position **M** (manuel)

Appuyer sur la touche **T** pour choisir l'index de température qui doit correspondre au fonctionnement manuel.

Les index sont préprogrammés
T1=17°C T2=19°C T3=20°C

Pour modifier voir page suivante.

PERSONALISATION D'Intellitherm Special

Horaires et température au choix de l'utilisateur. Suivre les opérations numérotées en rouge.

N.B. Ces opérations seront effectuées après montage du thermostat sur son socle et mise en place des piles.

Si le thermostat est monté sur son socle avec les piles déjà incorporées, il faut appuyer sur la touche **RESET** pour annulation des modifications et retour au programme standard.

CHOIX DES TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT ASSOCIÉES AUX INDEX T1 - T2 - T3

- 1 - Placer la touche **S** sur la position **PROG**
- 2 - Mettre la touche **P** sur la 2ère position
- 3 - Appuyer sur la touche **T** pour visualiser l'index (T1-T2-T3) et la valeur (en°C) de la température à modifier
- 4 - Régler avec la touche **H** la température attribuée à l'index sélectionné.
- 5 - Appuyer une nouvelle fois sur la touche **T** pour changer l'index et répéter l'opération 4

PROGRAMMATION DES HORAIRES D'INTERVENTION ASSOCIÉS AUX INDEX DE TEMPERATURE

- 1 - Placer la touche **S** sur **PROG**
- 2 - Mettre la touche **P** sur la 3ère position
- 3 - Régler l'heure d'intervention journalière avec touche **H**
- 4 - Appuyer sur la touche **T** pour sélectionner l'index de température (T1-T2-T3 hors gel) associé à l'horaire d'intervention.
- 5-6-7-8-9- Placer la touche **P** successivement sur les 5 positions suivantes en répétant les opérations 3 et 4
- 10 - Programmer les horaires d'une journée. Appuyer sur la touche **D** pour changer le jour et répéter les opérations de 2 à 9 pour tous les autres jours de la semaine. Si le programme d'une journée convient pour les jours suivants. Le copier en utilisant la fonction **COPY** (appuyer sur touche **C**)

NB. Les 6 horaires d'intervention doivent être programmés. Si l'un d'entre-eux n'est pas utilisé répéter l'index de température de l'intervention précédente.

En cas de problème - appuyer sur la touche **RESET** pour annulations des modifications et retour au programme standard

FONCTION COPY

Copie d'une programme journalier sur un autre jour de la semaine. Si le programme convient pour les jours suivants - le copier en appuyant sur la touche **C**. L'index du jour change et le programme mémorisé est alors copié dans le jour qui apparaît sur le display.

