

## GEBRAUCHSANWEISUNG

# CH180K3

## KABELLOSES TEMPERATURREGELSET 3 TEMPERATURZONEN



**FANTINI COSMI S.p.A.**

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Mailand - ITALIEN  
Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it

[www.fantinicosmi.it](http://www.fantinicosmi.it)

Danke, dass Sie ein Produkt von **FANTINI COSMI S.p.A.** erworben haben  
Bitte lesen Sie dieses Bedienungshandbuch aufmerksam durch und halten Sie es für jedes weitere Nachschlagen bereit.

Die Unterlagen geben die Merkmale des Produkts wieder. Dennoch sollten die Kunden überprüfen, ob selbige aufgrund gesetzlicher oder kommerzieller Änderungen aktualisiert wurden. Siehe dazu die Website von FANTINI COSMI S.p.A. unter folgender Adresse: [pdf.fantinicosmi.it](http://pdf.fantinicosmi.it)

## PACKUNGSGEHALT

- 1 kabelloser Chronothermostat mit Wochenprogramm zur Wifi-Verbindung, Code CH180RFWIFI
- 3 kabellose Aktoren für Heizung, Code O60RF
- 1 Gebrauchsanweisung

## FUNKTIONSWEISE


Der vorkonfigurierte Thermostat CH180RFWIFI überwacht das drahtlose Mehrbereichs-System Intellicomfort+, indem er die beiden Bereiche des Hauses steuert und mit den drahtlosen Heizkörperaktoren O60RF interagiert.

Die bereits vorkonfigurierten Komponenten sind wie folgt unterteilt:

- Bereich 1 = 1 CH180RFWIFI + 1 O60RF;
- Bereich 2 = 1 O60RF;
- Bereich 3 = 1 O60RF;

Der Thermostat CH180RFWIFI „MASTER“ steuert direkt die Heizkörperaktoren O60RF, die sich jeweils in einem anderen Bereich befinden. Letztere empfangen den aktuellen Sollwert vom Thermostat und führen die Einstellung auf zwei verschiedene Arten durch:

- Der dem CH180RFWIFI (Bereich 1) zugeordnete Aktor O60RF führt die Einstellung basierend auf der vom Thermostat erfassten Temperatur durch;
- Der Aktor O60RF, der einem Bereich ohne Thermostat (Bereich 2 und 3) zugeordnet ist, führt die Einstellung basierend auf der von seinem internen Sensor erfassten Temperatur durch.

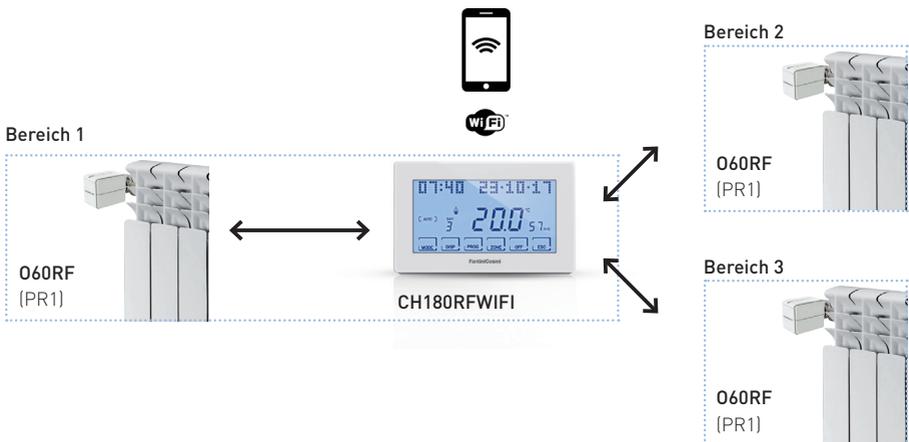

## INBETRIEBNAHME

- 1**  **ACHTUNG!**  
Die Installation darf nur durch qualifiziertes Personal unter Beachtung der Vorschriften für Elektroinstallationen ausgeführt werden. Die Installationsarbeiten müssen bei abgeschalteter Netzspannung durchgeführt werden.

Der Thermostat **CH180RFWIFI** muss an der Wand oder an einer Unterputzdose, die mit 3 Modulen ausgestattet oder rund sein kann, in einer Höhe von zirka 1,5 m über dem Boden, in einer für die korrekte Messung der Raumtemperatur geeigneten Position montiert werden.

Informationen zur Installation finden Sie in der **KURZANLEITUNG**, die im Lieferumfang des Thermostats enthalten ist **CH180RFWIFI**.

Installieren Sie den Thermostat im Bereich 1

- 2** Installieren Sie die **batterielosen** Aktoren O60RF an den Heizkörpern, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben, die in der Verpackung enthalten ist. Achten Sie darauf, dass Sie jeden O60RF im richtigen Bereich positionieren (wie auf dem Etikett auf dem Produkt angegeben).

BEISPIEL



In **Bereich 2** einzubauender Aktor

- 3** Schalten Sie den Thermostat ein und stellen Sie den manuellen **Programmiermodus [ MAN ]** ein

- 4** Die Batterien in die Aktoren einsetzen

- 5** Wenn Sie den CH180RFWIFI über eine APP von einem Smartphone oder einem Tablet aus fernsteuern möchten, laden Sie bitte die APP **Intelliclimate+** herunter. Informationen zur Installation der APP finden Sie in der Gebrauchsanweisung zu CH180RFWIFI, die Sie von der Website von FANTINI COSMI S.p.A. : [pdf.fantiniCosmi.it](http://pdf.fantiniCosmi.it) herunterladen können

Die App **Intelliclimate+** ist kostenlos erhältlich unter:



