

MODE D'EMPLOI

## CH180K3

KIT DE THERMORÉGULATION SANS FIL  
3 ZONES DE TEMPÉRATURE



**FANTINI COSMI S.p.A.**

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Milan - ITALIE  
Tél. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it

[www.fantinicosmi.it](http://www.fantinicosmi.it)

Merci d'avoir acheté un produit **FANTINI COSMI S.p.A.**

Lire attentivement ce manuel d'instructions et toujours le conserver à portée de main pour toute consultation.

La documentation reflète les caractéristiques du produit toutefois, en raison des évolutions de réglementation ou de caractère commercial, il est conseillé aux clients de vérifier la disponibilité des mises à jour de cette documentation sur le site internet de FANTINI COSMI S.p.A. : [pdf.fantincosmi.it](http://pdf.fantincosmi.it)

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- n° 1 chronothermostat hebdomadaire sans fil avec connexion WiFi, code CH180RFWIFI
- n° 3 actionneurs sans fil de radiateur, code O60RF
- n° 1 mode d'emploi

## FUNCTIONNEMENT


Le chronothermostat CH180RFWIFI préconfiguré a la fonction de superviseur pour le système à zones multiples sans fil Intellicomfort+ en contrôlant les 2 zones de la maison, en dialoguant avec les actionneurs sans fil pour radiateur O60RF.

Les composants, déjà préconfigurés, sont divisés de la manière suivante :


- zone 1 = 1 CH180RFWIFI + 1 O60RF ;
- zone 2 = 1 O60RF ;
- zone 3 = 1 O60RF ;

Le chronothermostat CH180RFWIFI « MASTER » commande directement les actionneurs de radiateur O60RF chacun dans une zone différente. Ces derniers reçoivent du chronothermostat le point de consigne actuel et effectuent le réglage en deux modes différents :

- l'actionneur O60RF associé au CH180RFWIFI (zone 1), effectue le réglage en fonction de la température relevée par le chronothermostat ;
- l'actionneur O60RF associé à une zone sans thermostat (zones 2 et 3), effectue le réglage en fonction de la température relevée par son propre capteur interne.

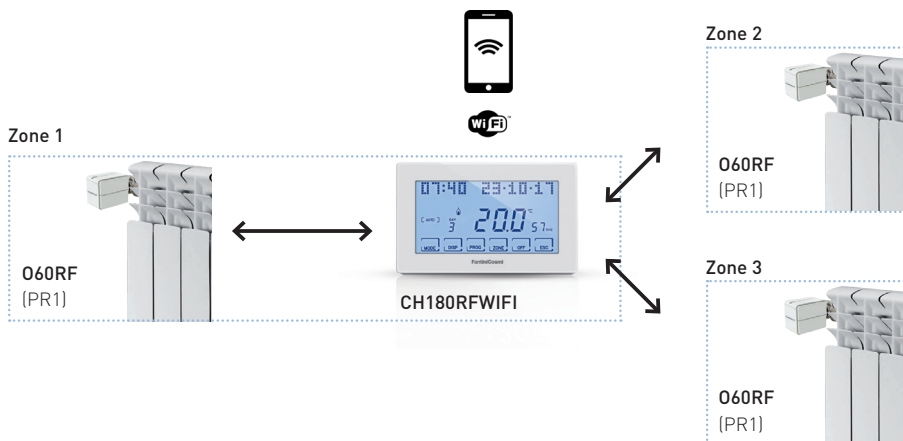

## MISE EN SERVICE

- 1  **ATTENTION !**  
L'installation doit être réalisée par un personnel qualifié, conformément aux prescriptions concernant l'installation d'appareils électriques. Les opérations d'installation doivent être effectuées lorsque l'appareil est hors tension.

Le chronothermostat **CH180RFWIFI** doit être installé au mur ou sur un boîtier encastré, à 3 modules ou rond, à une hauteur d'environ 1,5 m du sol, dans une position permettant de mesurer correctement la température ambiante.

Pour l'installation, consulter le **GUIDE RAPIDE** contenu dans l'emballage du chronothermostat **CH180RFWIFI**.

Installer le chronothermostat dans la zone 1

- 2 Installer les actionneurs O60RF, **sans batterie**, sur les radiateurs, comme indiqué sur le mode d'emploi contenu dans leur emballage.  
Faire attention à placer chaque O60RF dans la zone correcte (comme indiqué sur l'étiquette qui se trouve sur le produit).

EXEMPLE



Actionneur à installer dans la **zone 2**

- 3 Alimenter le chronothermostat et configurer le mode [ **MAN** ] **programme manuel**

- 4 Insérer les batteries dans les actionneurs

- 5 Si l'on souhaite contrôler à distance le CH180RFWIFI par l'intermédiaire de l'application depuis le smartphone ou la tablette, effectuer le téléchargement de L'APPLICATION **Intelliclimate+**.  
Pour la procédure d'installation de l'application, consulter le mode d'emploi du CH180RFWIFI, téléchargeable à partir du site web de FANTINI COSMI S.p.A. : [pdf.fantini-cosmi.it](http://pdf.fantini-cosmi.it)

L'application **Intelliclimate+** est disponible gratuitement sur :



