

MODE D'EMPLOI

CH180T3K5

KIT DE THERMORÉGULATION SANS FIL
4 ZONES DE TEMPÉRATURE



FANTINI COSMI S.p.A.

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Milan - ITALIE
Tél. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it

www.fantinicosmi.it

Merci d'avoir acheté un produit **FANTINI COSMI S.p.A.**

Lire attentivement ce manuel d'instructions et toujours le conserver à portée de main pour toute consultation.

La documentation reflète les caractéristiques du produit toutefois, en raison des évolutions de réglementation ou de caractère commercial, il est conseillé aux clients de vérifier la disponibilité des mises à jour de cette documentation sur le site internet de FANTINI COSMI S.p.A. : pdf.fantiniCOSMI.it

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- n° 1 chronothermostat hebdomadaire sans fil avec connexion WiFi, code CH180RFWIFI
- n° 3 thermostats d'ambiance sans fil, code CH120RF
- n° 5 actionneurs sans fil de radiateur, code O60RF
- n° 1 mode d'emploi


FUNCTIONNEMENT

Le chronothermostat CH180RFWIFI préconfiguré a la fonction de superviseur pour le système à zones multiples sans fil Intellicomfort+ en contrôlant les 4 zones de la maison, en dialoguant avec les thermostats d'ambiance CH120RF et les actionneurs sans fil pour radiateur O60RF. Les composants, déjà préconfigurés, sont divisés de la manière suivante :


- zone 1 = 1 CH180RFWIFI + 2 O60RF ;
- zone 2 = 1 CH120RF + 1 O60RF ;
- zone 3 = 1 CH120RF + 1 O60RF ;
- zone 4 = 1 CH120RF + 1 O60RF.

Le chronothermostat CH180RFWIFI « MASTER » commande directement les actionneurs de radiateur O60RF de la zone 1 ;

Dans les autres zones, il envoie les profils horaires aux thermostats CH120RF associés. En fonction de la température ambiante relevée, les thermostats envoient les commandes aux actionneurs O60RF situés sur les radiateurs.

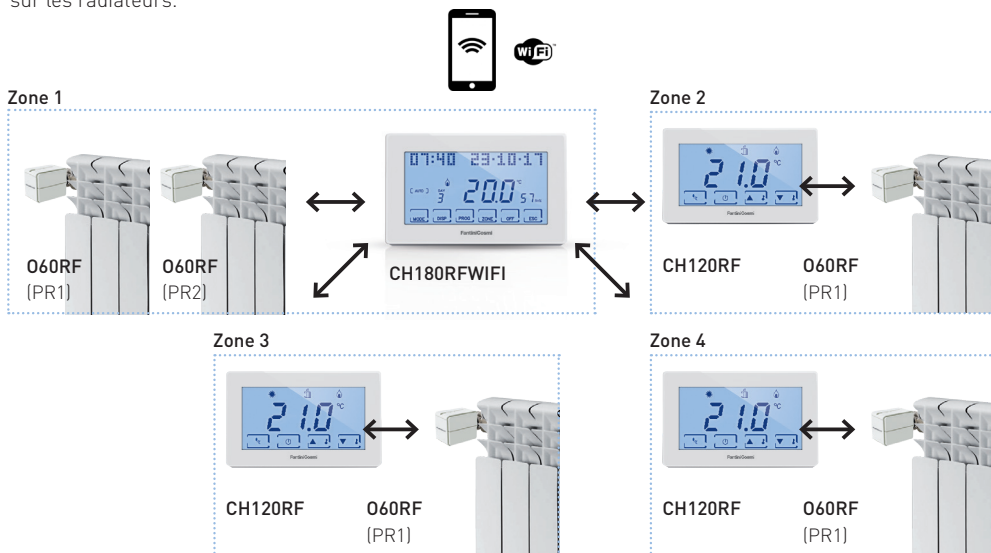

MISE EN SERVICE

- 1  **ATTENTION !**
L'installation doit être réalisée par un personnel qualifié, conformément aux prescriptions concernant l'installation d'appareils électriques. Les opérations d'installation doivent être effectuées lorsque l'appareil est hors tension.

Le chronothermostat **CH180RFWIFI** doit être installé au mur ou sur un boîtier encastré, à 3 modules ou rond, à une hauteur d'environ 1,5 m du sol, dans une position permettant de mesurer correctement la température ambiante.

Pour l'installation, consulter le **GUIDE RAPIDE** contenu dans l'emballage du chronothermostat **CH180RFWIFI**.

Installer le chronothermostat dans la zone 1

- 2 Les thermostats **CH120RF** doivent être installés au mur ou sur un boîtier encastré, à 3 modules ou rond, à une hauteur d'environ 1,5 m du sol, dans une position permettant de mesurer correctement la température ambiante.
Pour l'installation, consulter le **GUIDE RAPIDE** contenu dans l'emballage du thermostat **CH120RF**.

Installer les thermostats, **sans batterie**, dans les zones 2, 3 et 4

Faire attention à placer chaque CH120RF dans la zone correcte (comme indiqué sur l'étiquette qui se trouve sur le produit).

EXEMPLE



Thermostat à installer dans la **zone 2**

- 3 Installer les actionneurs **O60RF**, **sans batterie**, sur les radiateurs, comme indiqué sur le mode d'emploi contenu dans leur emballage.
Faire attention à placer chaque O60RF dans la zone correcte (comme indiqué sur l'étiquette qui se trouve sur le produit).

EXEMPLE



Actionneur à installer dans la **zone 2**

4 Alimenter le chronothermostat et configurer le mode [MAN] programme manuel

5 Insérer les batteries dans les thermostats et les actionneurs

6 Si l'on souhaite contrôler à distance le CH180RFWIFI par l'intermédiaire de l'application depuis le smartphone ou la tablette, effectuer le téléchargement de L'APPLICATION **Intelliclimate+**. Pour la procédure d'installation de l'application, consulter le mode d'emploi du CH180RFWIFI, téléchargeable à partir du site web de FANTINI COSMI S.p.A. : pdf.fantinicosmi.it

L'application **Intelliclimate+** est disponible gratuitement sur :



5679931 - 02/2019

