



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# CH180T3K5

БЕСПРОВОДНОЙ КОМПЛЕКТ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ  
4 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНЫ



**FANTINI COSMI S.p.A.**

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Milano - ИТАЛИЯ  
Тел. +39 02 956821 | Факс +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it

[www.fantinicosmi.it](http://www.fantinicosmi.it)

Благодарим вас за приобретение изделия **FANTINI COSMI S.p.A.**

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и всегда держите их под рукой для дальнейшего использования.

В настоящей документации отражены все характеристики изделия. Тем не менее, в связи с возможными изменениями нормативного или коммерческого характера рекомендуется загружать обновленные версии настоящей документации с сайта компании FANTINI COSMI S.p.A. : [pdf.fantinicosmi.it](http://pdf.fantinicosmi.it)

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- беспроводной хронотермостат недельного программирования с соединением WiFi - 1 шт., код CH180RFWIFI
- Беспроводные хронотермостаты для помещений - 3 шт., код CH120RF
- беспроводные исполнительные механизмы для радиаторов - 5 шт., код O60RF
- Инструкции по эксплуатации - 1 шт.


## ПРИНЦИП РАБОТЫ

Заранее сконфигурированный хронотермостат CH180RFWIFI выполняет функции управления беспроводной многозонной системой Intellicomfort+, контролируя 4 зоны в доме и обмениваясь данными как с термостатами помещения CH120RF, так и с беспроводными исполнительными механизмами для радиаторов O60RF. Уже сконфигурированные компоненты подразделяются следующим образом:


- зона 1 = 1 CH180RFWIFI + 2 O60RF;
- зона 2 = 1 CH120RF + 1 O60RF;
- зона 3 = 1 CH120RF + 1 O60RF;
- зона 4 = 1 CH120RF + 1 O60RF.

Главный хронотермостат CH180RFWIFI управляет непосредственно исполнительными механизмами с радиатора O60RF зоны 1;

В других зонах он отправляет временные графики на соответствующие термостаты CH120RF. С учетом температуры в помещении термостаты отправляют команды на исполнительные механизмы O60RF, размещенные на радиаторах.

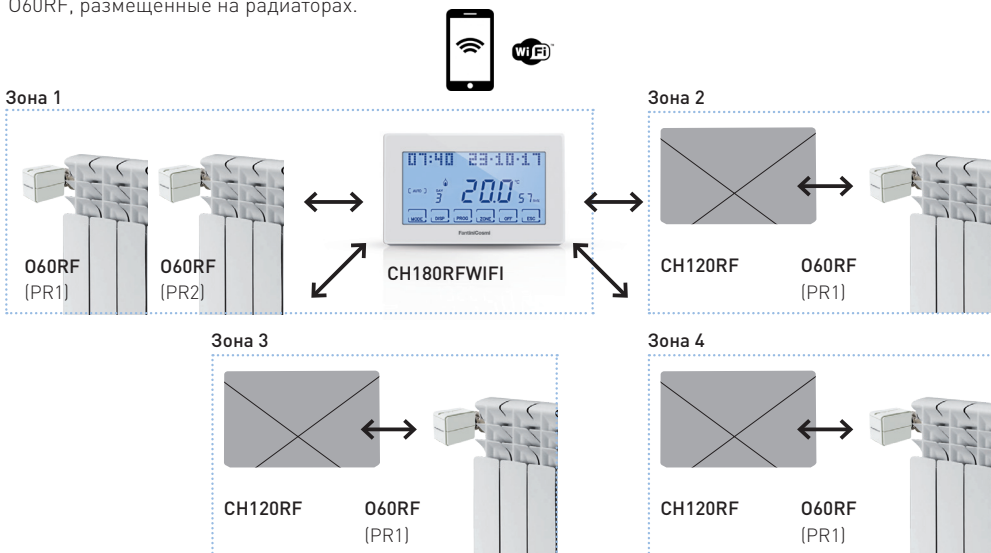

## ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- 1  **ВНИМАНИЕ!** Установку должен производить квалифицированный персонал с соблюдением правил установки электроприборов. Операции по установке следует выполнять при отключенном электропитании.

Хронотермостат **CH180RFWIFI** следует устанавливать на стену либо в трехмодульную или круглую встраиваемую коробку на высоте приблизительно 1,5 м от пола в месте, подходящем для правильного определения температуры в помещении.

**Для установки следует пользоваться КРАТКИМ РУКОВОДСТВОМ, входящим в комплект упаковки хронотермостата CH180RFWIFI.**

Установить хронотермостат в зоне 1

- 2 Хронотермостаты **CH120RF** следует устанавливать на стену либо в трехмодульную или круглую встраиваемую коробку на высоте приблизительно 1,5 м от пола в месте, подходящем для правильного считывания температуры в помещении.

**При установке следует пользоваться КРАТКИМ РУКОВОДСТВОМ, входящим в комплект упаковки термостата CH120RF.**

Установить термостаты **без батареек** в зоны 2, 3 и 4

Следует обратить внимание на то, что каждый CH120RF следует размещать в соответствующей зоне (как указано на этикетке на изделии).

ПРИМЕР



Термостат, устанавливаемый в **зоне 2**

- 3 Установить исполнительные механизмы **O60RF без батареек** на радиаторы, как указано в прилагаемой инструкции.

Следует обратить внимание на то, что каждый O60RF должен быть размещен в правильной зоне (как указано на этикетке изделия).

ПРИМЕР



Исполнительный механизм, устанавливаемый в **зоне 2**

- 4 Подать электропитание на хронотермостат и установить режим [ MAN ] программы управления **вручную**
- .....

- 5 Вставить батарейки в термостаты и исполнительные механизмы
- .....

- 6 Если требуется дистанционное управление CH180RFWIFI при помощи приложения со смартфона или планшета, необходимо скачать ПРИЛОЖЕНИЕ **IntelliClima+**.  
Порядок установки приложения разъясняется в инструкциях CH180RFWIFI, которые можно загрузить с сайта FANTINI COSMI S.p.A. [pdf.fantinicosmi.it](http://pdf.fantinicosmi.it)

Приложение **IntelliClima+** можно загрузить бесплатно на:



5679931 - 02/2019

