



## TERMOSTATO AMBIENTE DA INCASSO



placca non compresa


# C37

---

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

---

- 1 termostato
- 4 telai
- 1 cover colorata tipo A
- 1 cover colorata tipo B
- 1 coppia adattatori
- 1 coppia adattatori bianchi speciale per placca Bticino Matix (solo per versione bianca)
- 2 viti
- 1 manuale utente

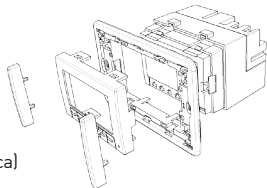

## 1 INSTALLAZIONE

---


Il termostato C37 va installato in una scatola da incasso a 3 moduli, in una zona centrale dell'appartamento, preferibilmente a 1,5 mt da terra. In base alle placche desiderate si utilizzano i componenti necessari, tutti contenuti nella confezione, secondo la seguente tabella.

PLACCHE COMPATIBILI	COVER TIPO	TELAIO TIPO	ADATTATORI LATERALI	DENTELLI DA STACCARE
Bticino Living International e Transizione Piana	B	1	NO	NO
Bticino Living Light Air	B	3	NO	SI posizione "A+C"
Bticino Light, Light tech	B	1	NO	NO
Bticino Axolute	A	1	NO	NO
Bticino Matix	B	2	SI (dedicati)	SI posizione "A"
Bticino Axolute Air	A	4	NO	NO
Vimar Idea e Rondò	B	2	SI	SI posizione "B"
Vimar Piana e Eikon	B	1	NO	NO



# C37

PLACCHE COMPATIBILI	COVER TIPO	TELAIO TIPO	ADATTATORI LATERALI	DENTELLI DA STACCARE
Vimar Eikon Evo	A	3	NO	SI posizione "A"
Vimar Arké	A	3	NO	NO
Gewiss Chorus One, Lux, Art	B	2	NO	SI posizione "A"
Ave sistema 45: Zama, Banquise, Yes, Ral	B	2	SI	NO
Ave sistema 44: Zama, Personal, Tecnopolimero	A	1	NO	NO
Legrand Cross, Vela quadra, Vela tonda	B	2	NO	SI posizione "A"
ABB Elos	B	4	SI	NO
ABB Mylos	B	4	NO	NO


**Telaio-Frame 1**

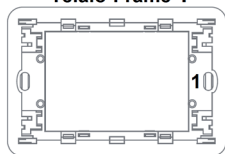



**Telaio-Frame 2**

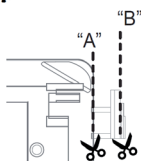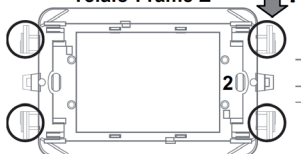

**Telaio-Frame 4**

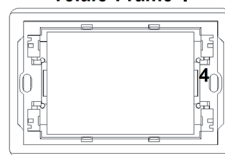

**Telaio-Frame 3**

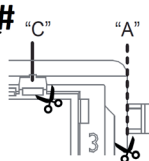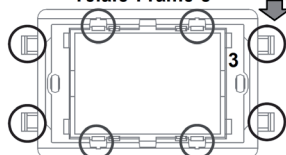

---

## ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

1. Togliere tensione all'impianto elettrico agendo sull'interuttore generale del quadro elettrico;
2. Staccare, dove richiesto, i dentelli secondo il tipo di placca;
3. Identificare la cover necessaria (A oppure B) e procedere nel seguente modo:

### Cover "A"


- 4a. Fissare il termostato al telaio adatto;
- 5a. Montare la cover sul corpo del termostato.

### Cover "B"

- 4b. Montare la cover sul corpo del crono
- 5b. Fissare il termostato al telaio adatto
6. Collegare i due fili della caldaia ai morsetti 1-2 del C37;
7. Collegare i due cavi di alimentazione L-N;
8. Avvitare il telaio alla scatola con le viti in dotazione;
9. Montare la placca;
10. Ridare tensione all'impianto elettrico.

# C37

## 2 COLLEGAMENTI ELETTRICI

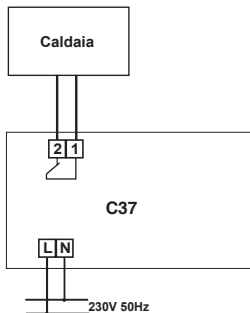


ATTENZIONE: l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato



ATTENZIONE: prima di effettuare i collegamenti elettrici, accertarsi di aver tolto tensione all'impianto elettrico, con l'interruttore generale sul quadro elettrico

## 3 DESCRIZIONE

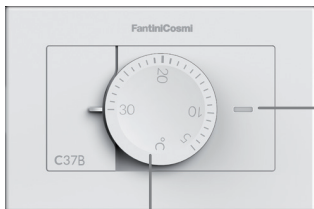

manopola  
di regolazione

led di stato bicolore  
rosso e verde  
VERDE linea presente  
(termostato  
alimentato)  
ROSSO richiesta di  
calore

---

## 4 CARATTERISTICHE TECNICHE

---

Alimentazione	230V 50Hz
Portata contatti	5(3)A 250V~ in commutazione libero da tensione
Temperatura massima ambiente	T45 °C
Scala di regolazione temperatura	5 ÷ 30 °C
Tipo di azione	microdisconnessione 1B
Grado di protezione	IP20
Grado di inquinazione	2
Tensione di impulso	4000V
Isolamento elettrico	□
Software	Classe A
Gradiente termico di riferimento	4K/h
Montaggio	incasso in scatole a 3 moduli tipo 503, mediante 2 viti
Dimensioni	68 x 52.2 x 58 mm
Prodotto non fabbricato in Italia	
Conforme norme	EN 60730-1 e parti seconde
Classificazione ErP	ErP Class I; 1% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013)
LED di stato	ROSSO: richiesta calore VERDE: linea presente (termostato alimentato)



## SMALTIMENTO DEI PRODOTTI

Il simbolo del cestino con le rotelle a cui è sovrapposta una croce indica che i prodotti vanno raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie e gli accumulatori integrati possono essere smaltiti insieme al prodotto. Verranno separati presso i centri di riciclaggio. Una barra nera indica che il prodotto è stato introdotto sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Partecipando alla raccolta differenziata di prodotti e batterie, si contribuisce allo smaltimento corretto di questi materiali e quindi a evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per informazioni più dettagliate sui programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, rivolgersi alla sede locale o al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

## ATTENZIONE!

La documentazione rispecchia le caratteristiche del prodotto, tuttavia per evoluzioni normative o di carattere commerciale, si consiglia ai clienti di verificare la disponibilità di aggiornamenti della presente documentazione sul sito Web di Fantini Cosmi all'indirizzo: <http://www.fantinicosmi.it>



FANTINI COSMI S.p.A.

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Milano - ITALY

Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | [info@fantinicosmi.it](mailto:info@fantinicosmi.it)

SUPPORTO TECNICO

[supportotecnico@fantinicosmi.it](mailto:supportotecnico@fantinicosmi.it)

[www.fantinicosmi.com](http://www.fantinicosmi.com)